
PUENTE PARA BATERIA
ARRANQUE DE MOTOR

¿Qué es necesario para re-activar una batería de coche vacía?



Segundo vehículo con batería funcionando correctamente

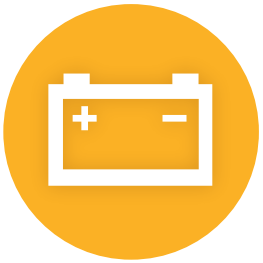

Cables de arranque para batería



Guantes (no impresindibles)



Chaleco reflectante para mayor seguridad



Señal reflejante de emergencia



Linterna (en la oscuridad)

¡Atención!:


Los siguientes pasos deben realizarse exactamente en el orden descrito con el fin de evitar daños en los vehículos, especialmente los equipos electrónicos sensibles.

Preparación:

1. **Ubicar las herramientas necesaria en la cercania y en caso de maniobrar por la noche, señalar la zona de trabajo con la señal reflejante de emergencia y las personas con chalecos reflectantes.**
2. **Posicionar el vehículo: Con el fin de permitir una conexión segura, ambos vehículos implicados deben estar orientados de manera que la distancia entre las baterías se reduzca al mínimo. Dependiendo de los tipos de vehículo y ubicaciónla batería, distintas configuraciones serán necesarias. Planear con antelación.**
3. **Aplique el freno de mano en ambos vehículos: Esto es esencial sobre todo en caravanas. Si es necesario, aplique cuñas o piedras en las ruedas.**


PROCEDIMIENTO

1. **CABLE ROJO PRIMERO:** Fijar las pinzas del cable de arranque color ROJO al polo Positivo (+) de la batería LLENA. Acto seguido, conectar el extremo libre del cable al polo Positivo (+) de la batería VACIA.

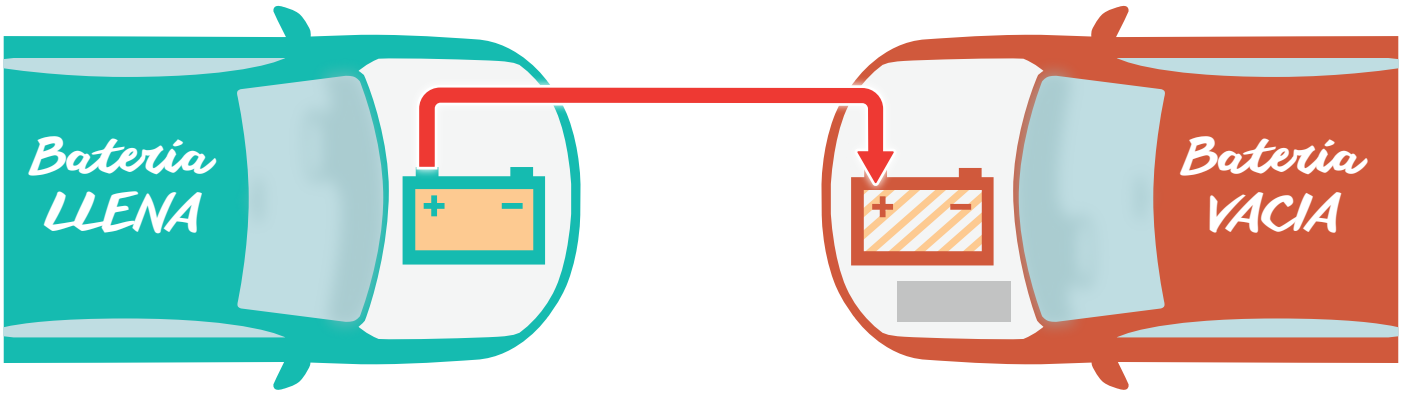


---

2. **CABLE NEGRO DESPUÉS:** Conecte la pinza del cable NEGRO al polo Negativo (-) de la batería LLENA. Una vez sujeto, fijar el otro extremo a una pieza metalica dentro del compartimiento del motor del vehículo con la batería muerta (buscar alguna parte sin pintar para no dañar la pintura). Esto es absolutamente necesario para conectar a “Tierra”.

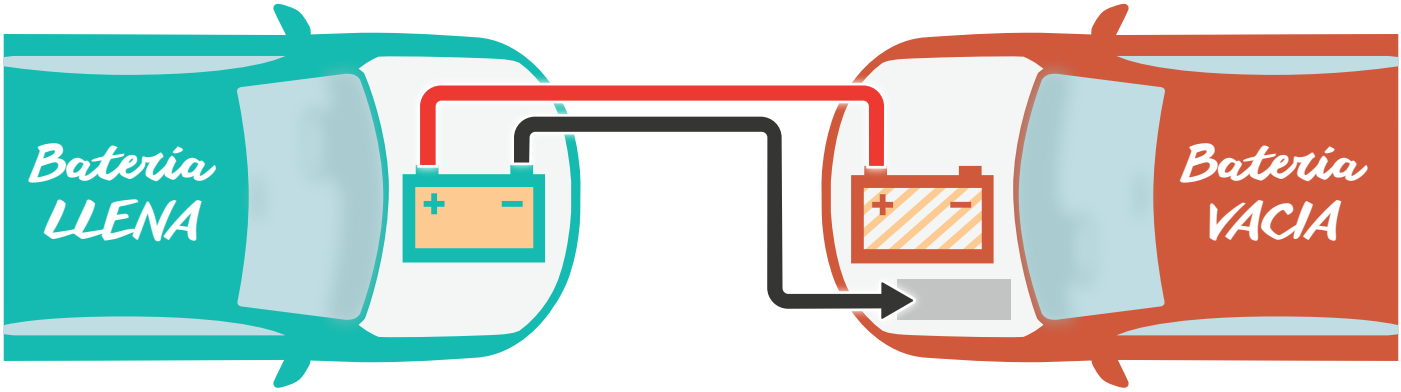


3. Arrancar el motor del vehiculo con la Batería LLENA.

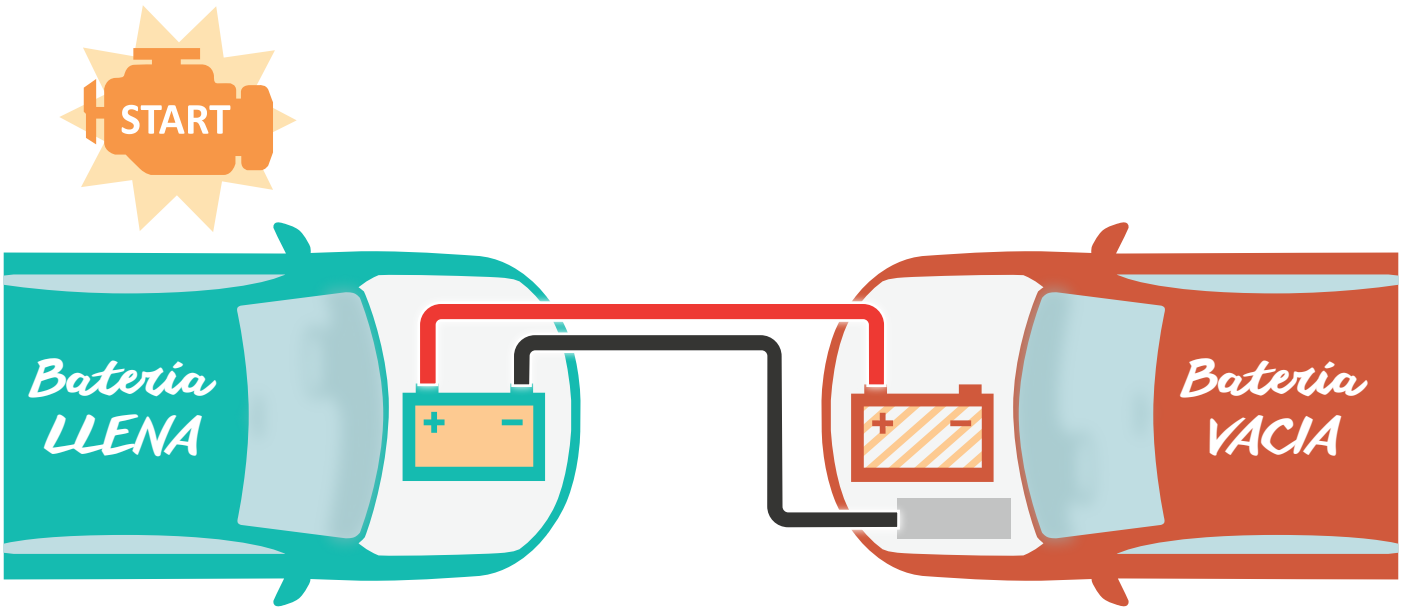


---

4. Dejar encendido el motor del vehiculo con batería LLENA. En el vehiculo de batería VACIA: encender la Luz frontal, el desempañador de la ventana trasera y el ventilador. Esto es importante para no dañar los componentes electrónicos con picos de energía.

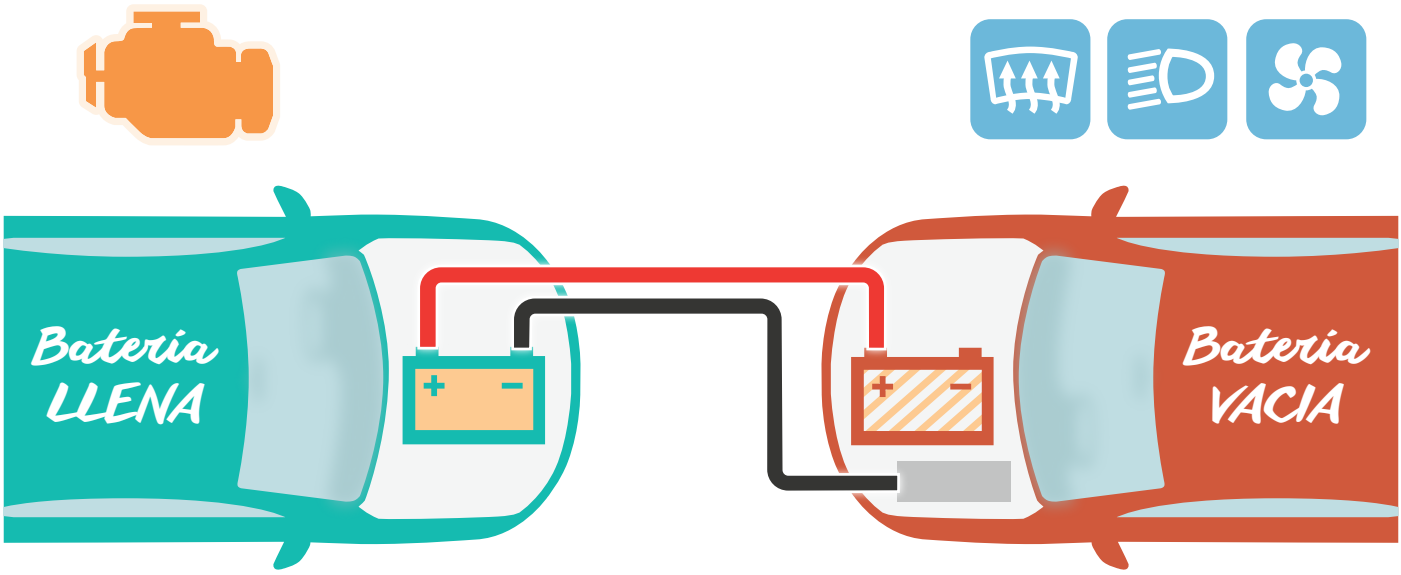


5. Comprobar que los pasos antes mencionados se realizaron completamente.

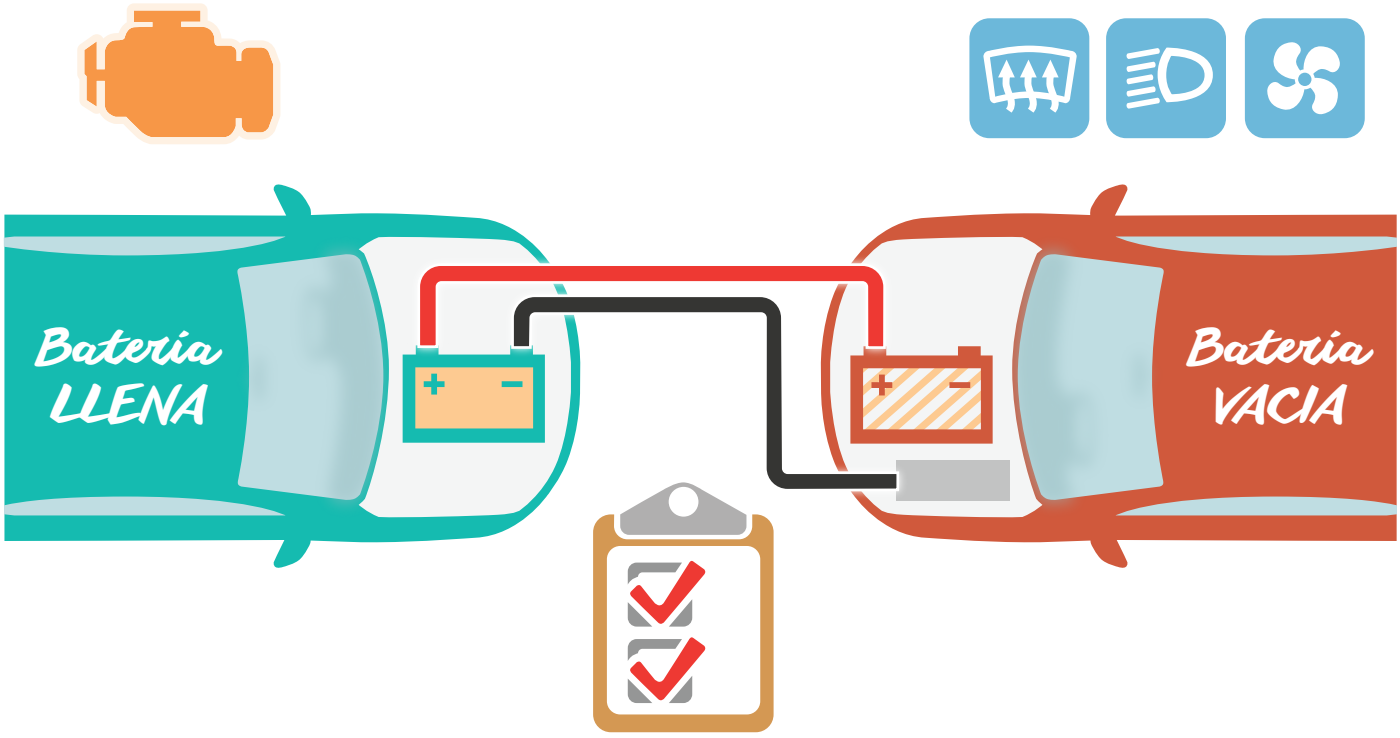


---

6. Poner en marcha el motor del vehiculo con batería VACIA.

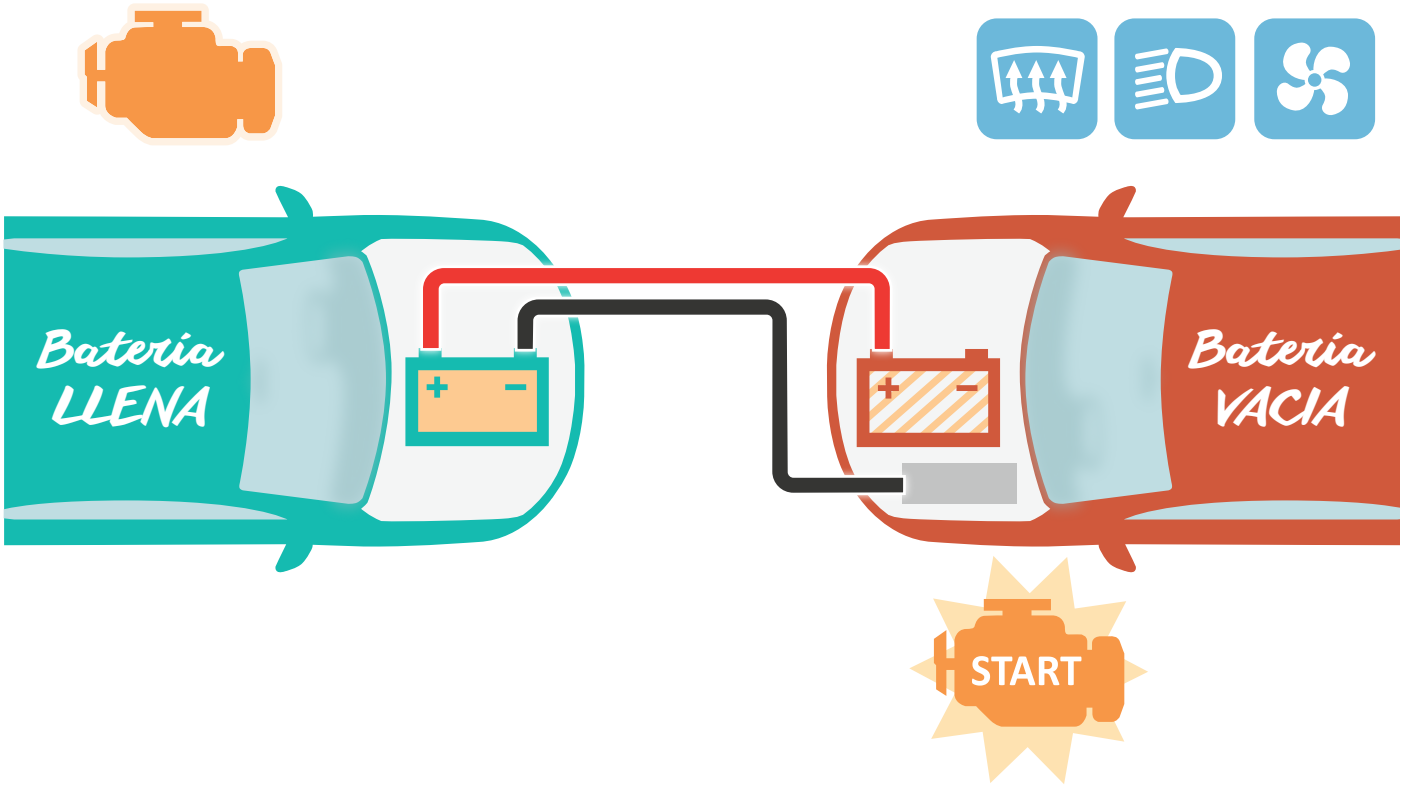

7. Puente exitoso. ¿Los motores funcionan correctamente?... en ese caso retire el cable NEGRO en primer lugar empezando por la pinza que se adhiere a la sección de metal del auto con batería VACIA. Después, puede retirar tranquilamente el cable ROJO en cualquiera de sus extremos.

Dejar el motor del auto "Re-cargado" andando por unos minutos para garantizar que la batería tome carga suficiente para volver a encender por si misma.

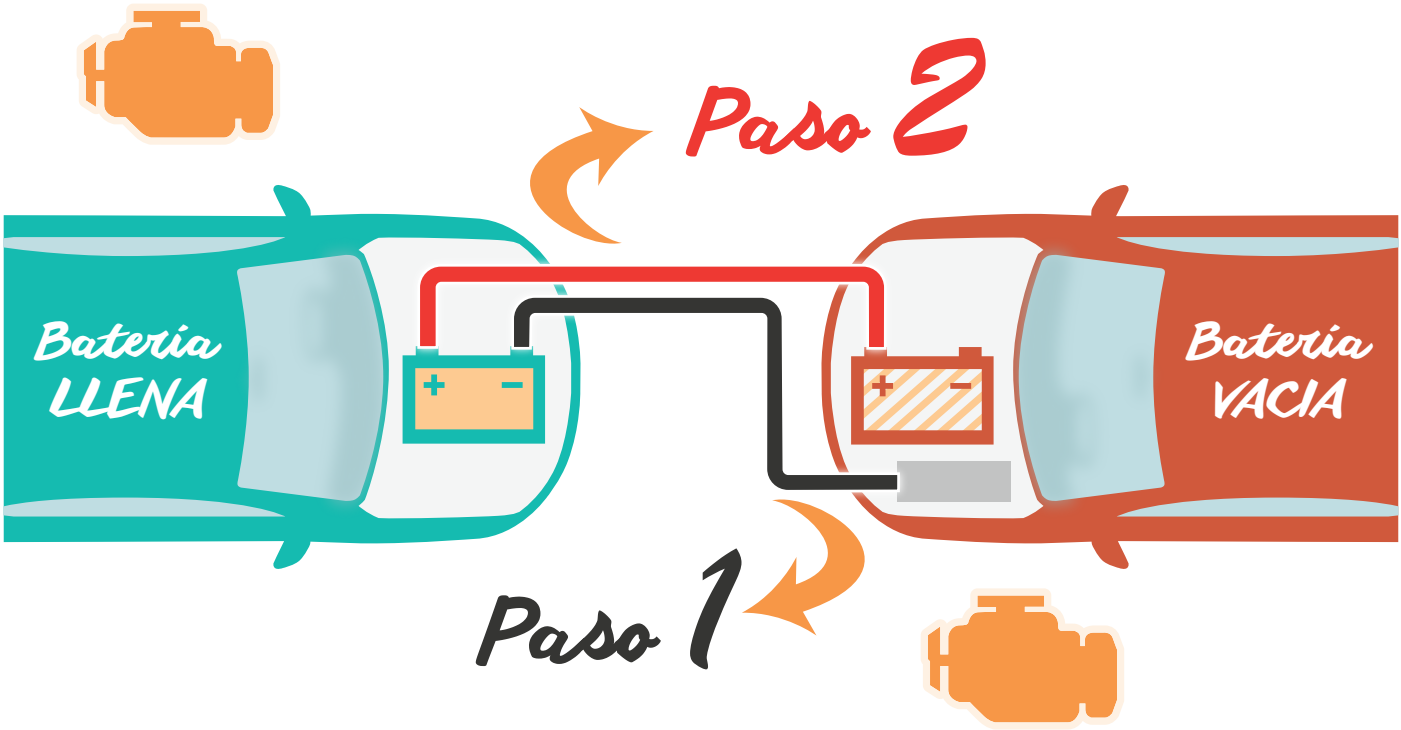

¡No olvide recargar la bateria!

Para optimizar la generación de energía mientras el motor se mantiene en marcha, es necesario apagar todos los sistemas que exigen continuamente poder como lo son: radio, asientos con calefacción, etc.

NOTA: Esta guía es ilustrativa y útil en caso de emergencia aunque es obligación del propietario corroborar los procedimientos e investigar el más adecuado para su vehiculo. CamperStyle NO se hace responsable por cualquier daño en los vehiculos o lesiones que puedan surgir por negligencia o errores por parte de las personas incolucradas en este procedimiento.

Para más información y procedimientos de emergencia, visita: **www.CamperStyle.es**